


Инструкция по эксплуатации Модули 2084, 2085

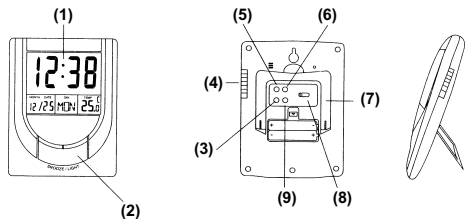

- (1) На ЖК экране отображается время, будильник, календарь и температура
- (2) Кнопка "ALARM STOP [Отключение звукового сигнала будильника] / "SNOOZE" (Повторное срабатывание будильника) / "LIGHT" [Подсветка]"
- (3) Кнопка настройки "12/24 (выбор формата представления времени) / "YEAR" [Год]
- (4) Переключатель "SNOOZE" (повторное срабатывание будильника) / "ALARM ON" [Будильник включен] / "ALARM OFF" [Будильник выключен]
- (5) Кнопка настройки "HR / MONTH" [Час / месяц]
- (6) Кнопка настройки "MIN / DATE" [Минута / дата]
- (7) Кнопка выбора шкалы температур "°C / °F"
- (8) Встроенная подножка

- (9) Кнопка настройки " LOCK" [Блокировка] / "ALARM SET TIME SET" [Настройка часа и будильника] / "CALENDAR" [Календарь]
- Конфигурация приобретенных часов может отличаться от той, которая приведена на иллюстрации.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

В этих часах используются две батареи типа "AAA".

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Откройте батарейный отсек на днище устройства и вставьте две батареи типа "AAA", соблюдая полярности.

ПРИМЕЧАНИЕ: для того, чтобы сделать ЖК экран видимым снимите с него защитную пленку.

КАК УСТАНОВИТЬ КАЛЕНДАРЬ

Поставьте переключатель в положение "CALENDAR" [Календарь]. А для настройки календаря нажимайте кнопки "MONTH" [Месяц], "DATE" [Дата] или "YEAR" [Год].

Замечание: неправильно введенный календарь будет **автоматически исправлен**, например, 30 февраля будет исправлено на 1 февраля, а 31 апреля – на 1 апреля.

КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ

- Поставьте переключатель в положение "CLOCK SET" [Установка времени] и с помощью кнопок "HR" [Час] или "MIN" [Минута] установите нужное время.

КАК УСТАНОВИТЬ БУДИЛЬНИК

- Поставьте переключатель в положение "ALM SET" [Установка будильника] при этом на экране высветиться "ALARM" [Будильник]. С помощью кнопок "HR" [Час] или "MIN" [Минута] установите время срабатывания будильника.

- Поставьте переключатель в положение "ALARM ON" [Будильник включен], при этом на экране появиться символ ((●)). Теперь будильник находится во включенном состоянии.
- Для того, чтобы активизировать функцию будильника при которой он будет повторять подачу звукового сигнала через определенный промежуток времени поставьте переключатель в положение "SNOOZE".

ФУНКЦИЯ "ЛОСК" [Блокировки]

- После того, как время и будильник были установлены поставьте переключатель в положение "LOCK" [Блокировка] для защиты настроек часов от случайных нажатий на какие-либо кнопки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА ПРИ КОТОРОЙ ОН ПОВТОРЯЕТ ПОДАЧУ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ

Поставьте переключатель в положение "SNOOZE" при этом на ЖК экране появиться надпись "Zz". Теперь функция повторения будильником звукового сигнала включена. Нажатие на кнопку (3) при срабатывании будильника приведет к активизации этой функции, будильник отключиться на пять минут, а затем сработает снова.

Для того, чтобы будильник отключить полностью поставьте переключатель в выключенное положение. Время подачи будильником звуковых сигналов составляет одну минуту.

12 ЧАСОВОЕ / 24 ЧАСОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ

- Для того, чтобы выбрать желаемый формат представления времени просто нажмите кнопку "12HR / 24HR" [12 часов / 24 часа].

- При включенном 12 часовом формате надпись На ЖК экране будут появляться надписи "AM" [До полудня] или "PM" [После полудня].

КАК ВЫБРАТЬ ГРАДУСНУЮ МЕРУ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Используйте кнопку "°C / °F" для выбора шкалы измерения температуры по Фаренгейту или Цельсию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ

С помощью этих часов время можно узнать даже в темноте просто нажав на кнопку "SNOOZE / LIGHT" [Остановка будильника / Подсветка] при этом экран подсвечивается голубым светом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Частое использование подсветки может привести к сокращению ресурсов батарей.

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСОВ

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких температур, воды или сильных ударов.
- Избегайте контакта устройства с разъедающими веществами такими, как духи, алкоголь или чистящими веществами.

Сервисный центр (095) 482-22-03, 482-22-45