



# Инструкция по эксплуатации Модель 2400


## Передняя панель



## Задняя панель



Лента «Велкро» для крепления к кухонной мебели

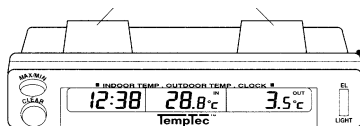

**Как выбрать шкалу термометра (измерение в градусах Цельсия или Фаренгейта):**  
Переведите переключатель в положение «°C» [Градусы Цельсия] или «°F» [Градусы Фаренгейта].

## ТЕРМОМЕТР

Обычно показания наружной и комнатной температуры отображаются с точностью до 1/10 градуса.



Часы

Комнатная температура

Наружная температура

## Запоминание максимального и минимального значения температуры

Для записи в память максимального и минимального значения температуры за ЧАС, ДЕНЬ, НЕДЕЛЮ, МЕСЯЦ или ЛЮБОЙ ДРУГОЙ УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД времени, необходимо очистить память нажатием кнопки «CLEAR» [Стереть]. Теперь новое показание может быть записано сразу же, как только дисплей вернется в нормальный режим отображения температуры.

## Вывод на дисплей максимального и минимального значения комнатной температуры


Нажмите один раз кнопку «MAX-MIN MEMORY» [Запоминание максимального и минимального значений].

## КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ

1. Сдвиньте переключатель в положение «CLOCK SET» [Установка часов].
2. Нажимая на кнопки «HR» [Часы] или «MIN» [Минуты], установите требуемые показания времени
3. После завершения установки времени переведите переключатель в положение «LOCK» [Блокировка]


## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ 12-ЧАСОВЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ 24-ЧАСОВЫМ ФОРМАТАМИ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

Для того, чтобы выбрать нужный формат, просто переведите переключатель «12HR/24HR» [12 часов/24 часа] в соответствующее положение.



МАКСИМАЛЬНОЕ значение комнатной температуры      МИНИМАЛЬНОЕ значение комнатной температуры

Для того, чтобы стереть максимальное и минимальное значения комнатной температуры, нажмите кнопку «CLEAR» [Стереть].




## Вывод на дисплей максимального и минимального значения наружной температуры

Нажмите кнопку «MAX-MIN MEMORY» 2-й раз



МАКСИМАЛЬНОЕ значение наружной температуры      МИНИМАЛЬНОЕ значение наружной температуры

Для того, чтобы стереть максимальное и минимальное значения наружной температуры, нажмите кнопку «CLEAR» [Стереть].



Если вы нажмете кнопку «MAX-MIN MEMORY» в 3-й раз, или в течение 8 секунд не нажмете ни одну из кнопок, дисплей вернется в нормальный режим отображения температуры.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ

В темноте показания времени или температуры можно проверить, просто нажав кнопку «BACKLIGHT» [Подсветка] один раз.


Дисплей будет светиться мягким голубым светом в течение примерно 3 секунд.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

При частом использовании этой функции уменьшается ресурс батарей.

## УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА

Удалите бумажную ленту с поверхности двухсторонней клейкой ленты на температурном датчике и прикрепите ее на внешней стороне окна. Этот датчик будет регистрировать значения наружной температуры. Аккуратно проведите провод внутрь помещения и осторожно закройте окно.



Сервисный центр. Продажа. (095) 482-22-03, 482-22-45