

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## Модель 3790

### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Для питания часов используется одна батарейка «AAA».

### РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. ЖК-дисплей ВРЕМЯ / БУДИЛЬНИК / КАЛЕНДАРЬ / ТЕМПЕРАТУРА
2. Кнопка ОТКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА / ПОДСВЕТКА / КРАТКОВРЕМЕННЫЙ СОН
3. Кнопка ЧАСЫ / МЕСЯЦ
4. Кнопка МИНУТЫ / ДАТА
5. Кнопка установки показаний ЧАСОВ / БУДИЛЬНИКА / ДАТЫ / фиксации показаний
6. Переключатель КРАТКОВРЕМЕННЫЙ СОН / ВКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА / ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА
7. Переключатель 12 ЧАСОВ / 24 ЧАСА / ГОД
8. Переключатель шкалы термометра град. Фаренгейта / град. Цельсия

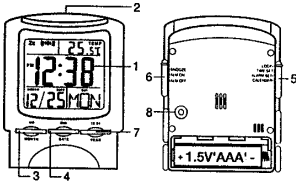

\* Структура дисплея и расположение органов регулирования часов могут отличаться от изображенного на рисунке.

### УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Сдвиньте и откройте крышку батарейного отсека в нижней части часов. Соблюдая схему полярности, вставьте в батарейный отсек одну батарейку «AAA».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы показания часов стали видны, удалите пленку, закрывающую дисплей часов.

### УСТАНОВКА ПОКАЗАНИЙ КАЛЕНДАРЯ

Сдвиньте переключатель в положение «CALENDAR» [Календарь]. Для установки даты необходимо нажимать, соответственно, кнопки «MONTH» [Месяц], «DATE» [Число], «YEAR» [Год].

**Замечание:** Неправильная установка календаря будет скорректирована автоматически, а именно, «30 февраля» заменится показанием «1 февраля», «31 апреля» заменится - «1 апреля».

### УСТАНОВКА ЧАСОВ

Сдвиньте переключатель в положение «TIME SET» (5) [Установка часов], для установки показаний времени нажимайте кнопки (3) «HR» [Час] или (4) «MIN» [Минуты].

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- Сдвиньте переключатель в положение (5) «ALM SET» [Установка будильника], на дисплее появится индикатор «ALARM» [Будильник]. Для установки необходимого времени нажимайте кнопки (3) «HR» [Час] или (4) «MIN» [Минуты].
- Сдвиньте переключатель в положение «ALARM ON» (6) [Включение будильника], на дисплее появится индикатор «Zz». Теперь функция будильника включена.
- Для включения режима кратковременного отключения сигнала будильника сдвиньте переключатель в положение (6) «SNOOZE» [Короткий сон].

### ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКАЗАНИЙ

- После завершения установки показаний часов или будильника, для защиты их от преднамеренного изменения случайным нажатием на кнопку, сдвиньте переключатель в положение (5) «LOCK» [Блокировка].

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

Сдвиньте переключатель (6) в положение «SNOOZE» [Короткий сон], на дисплее появится индикатор «Zz». Теперь, в случае необходимости, можно будет воспользоваться функцией кратковременного отключения сигнала будильника. Как только зазвучит сигнал будильника, его можно кратковременно отключить нажатием кнопки (2) «ALM STOP / LIGHT» [Выключение сигнала будильника / Подсветка]. Сигнал будильника отключится на 5 минут, а затем зазвучит снова. Для полного отключения сигнала будильника сдвиньте переключатель режимов будильника (6) в положение «ALARM OFF» [Будильник выключен]. Длительность сигнала: 1 минута.

### 12/24-ЧАСОВОЙ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

- Для выбора нужного формата просто сдвиньте переключатель (7) в «12HR/24HR» [12 часов/24 часов] в требуемое положение.
- Если часы отображают время в 12-часовом формате, то для обозначения послеполуденного периода на дисплее появляется индикатор «PM».

### ВЫБОР ШКАЛЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Для выбора шкалы измерения температуры в градусах Фаренгейта или Цельсия необходимо нажать кнопку (8) «°C / °F».

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ

Можно всегда проверить показание времени даже в полной темноте. Для этого достаточно просто один раз нажать кнопку (2) «ALM STOP/LIGHT» [Отключение сигнала звонка / Подсветка / Остановка таймера]. Дисплей некоторое время будет светиться мягким светом. При этом показания часов будут четко видны, и их можно легко прочитать.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Частое использование данной функции сокращает срок службы батарейки.

### УХОД ЗА ЧАСАМИ

- Не оставляйте ЧАСЫ в местах с высокой температурой, местах, куда может попасть вода, там, где они могут подвергнуться удару или упасть.
- Не допускайте попадания на поверхность часов веществ, способных испортить их отделку - парфюмерии, спиртосодержащих жидкостей или чистящих веществ.

Сервисный центр. Продажа. (095) 482-22-03, 482-22-45

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


### Модель 3790

#### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Для питания часов используется одна батарейка «AAA».

#### РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. ЖК-дисплей ВРЕМЯ / БУДИЛЬНИК / КАЛЕНДАРЬ / ТЕМПЕРАТУРА
2. Кнопка ОТКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА / ПОДСВЕТКА / КРАТКОВРЕМЕННЫЙ СОН
3. Кнопка ЧАСЫ / МЕСЯЦ
4. Кнопка МИНУТЫ / ДАТА
5. Кнопка установки показаний ЧАСОВ / БУДИЛЬНИКА / ДАТЫ / фиксации показаний
6. Переключатель КРАТКОВРЕМЕННЫЙ СОН / ВКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА / ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА
7. Переключатель 12 ЧАСОВ / 24 ЧАСА / ГОД
8. Переключатель шкалы термометра град. Фаренгейта / град. Цельсия

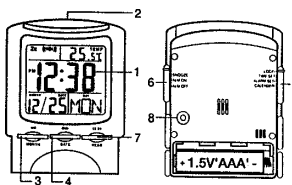

\* Структура дисплея и расположение органов регулировки часов могут отличаться от изображенного на рисунке.

#### УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Сдвиньте и откройте крышку батарейного отсека в донной части часов. Соблюдая схему полярности, вставьте в батарейный отсек одну батарейку «AAA».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы показания часов стали видны, удалите пленку, закрывающую дисплей часов.

#### УСТАНОВКА ПОКАЗАНИЙ КАЛЕНДАРЯ


Сдвиньте переключатель в положение «CALENDAR» [Календарь]. Для установки даты необходимо нажимать, соответственно, кнопки «MONTH» [Месяц], «DATE» [Число], «YEAR» [Год].

**Замечание:** Неправильная установка календаря будет скорректирована автоматически, а именно, «30 февраля» заменяется показанием «1 февраля», «31 апреля» заменяется - «1 апреля».

#### УСТАНОВКА ЧАСОВ

Сдвиньте переключатель в положение «TIME SET» (5) [Установка часов], для установки показаний времени нажимайте кнопки (3) «HR» [Час] или (4) «MIN» [Минуты].

#### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- Сдвиньте переключатель в положение (5) «ALM SET» [Установка будильника], на дисплее появится индикатор «ALARM» [Будильник]. Для установки необходимого времени нажимайте кнопки (3) «HR» [Час] или (4) «MIN» [Минуты].
- Сдвиньте переключатель в положение «ALARM ON» (6) [Включение будильника], на дисплее появится индикатор . Теперь функция будильника включена.
- Для включения режима кратковременного отключения сигнала будильника сдвиньте переключатель в положение (6) «SNOOZE» [Короткий сон].

#### **ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКАЗАНИЙ**

- После завершения установки показаний часов или будильника, для защиты их от непреднамеренного изменения случайным нажатием на кнопку, сдвиньте переключатель в положение (5) «LOCK» [Блокировка].

#### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА**

Сдвиньте переключатель (6) в положение «SNOOZE» [Короткий сон], на дисплее появится индикатор «Zz». Теперь, в случае необходимости, можно будет воспользоваться функцией кратковременного отключения сигнала будильника. Как только зазвучит сигнал будильника, его можно кратковременно отключить нажатием кнопки (2) «ALM STOP / LIGHT» [Выключение сигнала будильника / Подсветка]. Сигнал будильника отключится на 5 минут, а затем зазвучит снова. Для полного отключения сигнала будильника сдвиньте переключатель режимов будильника (6) в положение «ALARM OFF» [Будильник выключен]. Длительность сигнала: 1 минута.

#### **12/24-ЧАСОВОЙ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ**

- Для выбора нужного формата просто сдвиньте переключатель (7) в «12HR/24HR» [12 часов/24 часов] в требуемое положение.
- Если часы отображают время в 12-часовом формате, то для обозначения послеполуденного периода на дисплее появляется индикатор «PM».

#### **ВЫБОР ШКАЛЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ**

Для выбора шкалы измерения температуры в градусах Фаренгейта или Цельсия необходимо нажать кнопку (8) «°C / °F».

#### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ**

Можно всегда проверить показание времени даже в полной темноте. Для этого достаточно просто один раз нажать кнопку (2) «ALM STOP/LIGHT» [Отключение сигнала звонка / Подсветка / Остановка таймера]. Дисплей некоторое время будет светиться мягким светом. При этом показания часов будут четко видны, и их можно легко прочесть.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Частое использование данной функции сокращает срок службы батареи.

#### **УХОД ЗА ЧАСАМИ**

- Не оставляйте ЧАСЫ в местах с высокой температурой, местах, куда может попасть вода, там, где они могут подвергнуться удару или упасть.
- Не допускайте попадания на поверхность часов веществ, способных испортить их отделку - парфюмерии, спиртосодержащих жидкостей или чистящих веществ.