


Инструкция по эксплуатации модуля 4380

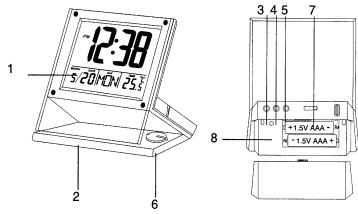

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Батарея типа «AA» или «AAA». В некоторых моделях часов используются не одна, а несколько батарей. См. надписи внутри батарейного блока, указывающие на нужный тип батарей.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Жидкокристаллический дисплей для представления текущего времени/времени подачи сигналов будильника/даты/температуры.
2. Кнопка «ALARM STOP/LIGHT/SNOOZE» [Прерывание звучания сигналов будильника/подсветка/повторные сигналы]
3. Кнопка «HR/MONTH» [Часы/месяц].
4. Кнопка «MIN/DATE» [Минуты/дата].
5. «12HR/24HR/YEAR» [12-часовой/24-часовой формат/год].
6. Переключатель «SNOOZE/ALARM ON/ALARM OFF» [Повторные сигналы/включение и выключение будильника].
7. Переключатель для установки текущего времени/времени подачи сигналов будильника/календарных данных/защиты от случайного нажатия кнопок.

8. Кнопка переключения единиц изменения температуры: «°C/°F».

- Внешний вид ваших часов может отличаться от того, что приведен на рисунке.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Сдвиньте и снимите крышку отсека питания, расположенную на задней/нижней панели часов, и вставьте батарею, соблюдая полярность. Соответствующие указания приведены внутри отсека питания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимите голубую пленку с жидкокристаллической панели.

КАК УСТАНОВИТЬ КАЛЕНДАРНЫЕ ДАННЫЕ

Переместите переключатель (7) в положение «CALENDAR» [Календарь]. При помощи кнопок «MONTH» [Месяц], «DATE» [Дата] и «YEAR» [Год] задайте нужные календарные данные.

ПРИМЕЧАНИЕ. Неправильно установленные календарные данные изменяются автоматически.

Например, если вы установите 30 февраля, то это значение автоматически изменится на 1 февраля; 31 апреля будет изменено на 1 апреля.

КАК УСТАНОВИТЬ ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

Переместите переключатель (7) в положение «CLOCK SET» [Установка текущего времени]. При помощи кнопок «HR» [Часы] (3) и «MIN» [Минуты] (4) задайте нужное время.

КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ ПОДАЧИ СИГНАЛОВ БУДИЛЬНИКА

- Переместите переключатель (7) в положение «ALM SET» [Установка времени подачи сигналов будильника]. На табло появится индикатор «AL» [Будильник]. При помощи кнопок «HR» [Часы] (3) и «MIN» [Минуты] (4) задайте нужное время.

- Переместите переключатель (6) в положение «ALARM ON» [Включение будильника]. На табло появится соответствующий индикатор. Функция подачи сигналов будильника активизирована.

- Переместите переключатель (6) в положение «SNOOZE» [Повторные сигналы], чтобы активизировать функцию подачи повторных сигналов.

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ СЛУЧАЙНОГО НАЖАТИЯ КНОПОК

- Установив текущее время и время подачи сигналов будильника, переместите переключатель (7) в положение «LOCK» [Защита], чтобы избежать случайной переустановки текущего времени или времени подачи сигналов будильника в результате нажатия каких-либо кнопок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПОВТОРНЫХ СИГНАЛОВ

Переместите переключатель (6) в положение «SNOOZE» [Повторные сигналы]. На табло появится индикатор «Zz». Активизирована функция подачи повторных сигналов. Вы можете активизировать эту функцию во время звучания сигналов будильника, нажав кнопку «ALM STOP/LIGHT» [Прерывание сигналов будильника/подсветка] (2). Подача звуковых сигналов прекратится, а через 5 минут возобновится снова.

Чтобы полностью отключить звуковые сигналы будильника, переместите переключатель «ALARM SWITCH» [Выключатель будильника] (6) в положение «OFF» [Выключено]. Длительность подачи звуковых сигналов: 1 минута.

12-ЧАСОВОЙ/24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ

- Чтобы выбрать нужный формат, просто нажмите кнопку «12HR/24HR» [12-часовой/24-часовой формат] (5).

- В 12-часовом формате представления времени время после полудня будет обозначать индикатор «PM» [После полудня].

КАК ВЫБРАТЬ ЕДИНИЦУ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ: °C или °F

При помощи кнопки (8) «°C/°F» выберите нужную единицу измерения температуры/

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ «SUPERGLOW» [СУПЕРСВЕЧЕНИЕ]

Вы можете узнать время по вашим часам даже в темноте, нажав кнопку «ALM STOP/LIGHT» [Прерывание сигналов будильника/подсветка] (2). На некоторое время появится мягкое свечение, обеспечивающее подсветку табло и хорошую видимость представленных на нем цифр и индикаторов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Частое использование этой функции приводит к сокращению срока службы батареи.

УХОД ЗА ЧАСАМИ

- Не подвергайте ваши часы воздействию чрезвычайно высоких или низких температур, оберегайте их от воды и сильных ударов.
- Избегайте контактов часов с едкими веществами, способными вызвать коррозию: духи, спирт или чистящие средства.

Сервисный центр. (095) 482-22-03, 482-22-45