


Инструкция по эксплуатации Модуль 4910

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

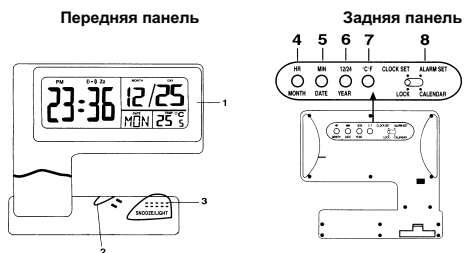


1. На ЖК экране отображается время, будильник, день, дата и температура.
2. Переключатель "SNOOZE" / "ALARM ON/OFF" [Будильник включен / выключен].
3. Кнопка "ALARM STOP" [Выключение звукового сигнала будильника] / "SNOOZE" (повторное срабатывание будильника) / "LIGHT" [Подсветка].
4. Кнопка настройки "HR / MONTH" [Час / месяц].
5. Кнопка настройки "MIN / DATE" [Минута / дата].
6. Кнопка настройки "12/24" (выбор формата представления времени) / "YEAR" [Год].

7. Кнопка выбора шкалы температур "°C / °F".
8. Кнопка настройки "CLOCK & ALARM SET" [Настройка часов и будильника] / "LOCK" [Блокировка] / "CALENDAR" [Календарь] (месяц/день/дата).

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ – отсек для батарей. В этих часах используются две батареи типа "AAA".



УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Откройте батарейный отсек на дне устройства и вставьте две батареи типа "AAA", соблюдая полярности.

КАК УСТАНОВИТЬ МЕСЯЦ И ГОД

Поставьте переключатель (8) в положение "CALENDAR" [Календарь]. А для настройки нажимайте кнопки "MONTH" [Месяц], "DATE" [Дата] или "YEAR" [Год].

Примечание: неправильно введенная дата будет автоматически исправлена, например, 30 февраля будет исправлено на 1 февраля, а 31 апреля – на 1 апреля.

КАК УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ

Поставьте переключатель (8) в положение "CLOCK SET" [Установка времени] и с помощью кнопок "HR" [Час] (4) или "MIN" [Минута] (5) установите нужное время.

КАК УСТАНОВИТЬ БУДИЛЬНИК

- Поставьте переключатель (8) в положение "ALM SET" [Установка будильника] на экране высветится "ALARM" [Будильник]. С помощью кнопок "HR" [Час] (4) или "MIN" [Ми-

- нута] (5) установите время срабатывания будильника.
- Поставьте переключатель (2) в положение "ALARM ON" [Будильник включен], при этом на экране появиться символ (☉). Теперь будильник находится во включенном состоянии.
- Для того, чтобы активизировать функцию будильника при которой он повторяет подачу звукового сигнала через определенный промежуток времени поставьте переключатель (2) в положение "SNOOZE".

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ

После того, как время и будильник были установлены поставьте переключатель (8) в положение "LOCK" [Блокировка] для защиты настроек часов от случайных нажатий на какие-либо кнопки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА ПРИ КОТОРОЙ ОН ПОВТОРЯЕТ ПОДАЧУ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ

Поставьте переключатель (2) в положение "SNOOZE" при этом на ЖК экране появиться надпись "Zz". Теперь функция повтора будильником звукового сигнала включена. Нажатие на кнопку (3) при срабатывании будильника приведет к активизации этой функции, будильник отключиться на пять минут, а затем сработает снова.

Для того, чтобы будильник отключить полностью поставьте переключатель (2) в выключенное положение. Время подачи будильником звуковых сигналов составляет одну минуту.

12 ЧАСОВОЕ / 24 ЧАСОВОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ

- Для того, чтобы выбрать желаемый формат представления времени просто нажмите кнопку (6) "12HR / 24HR" [12 часов / 24 часа].
- При включенном 12 часовом формате надпись "PM" [После полудня] означает послеполуденные часы.

КАК ВЫБРАТЬ ГРАДУСНУЮ МЕРУ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Используйте кнопку (7) "°C / °F" для выбора шкалы измерения температуры по Фаренгейту или по Цельсию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСВЕТКИ

С помощью этих часов время можно узнать даже в темноте просто нажав на кнопку (3) "ALM STOP / LIGHT" [Отключение звукового сигнала будильника / Подсветка] при этом экран подсвечивается голубым светом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Частое использование подсветки может привести к сокращению ресурсов батарей.

Сервисный центр (095) 482-22-03, 482-22-45