


Модель 5594/5595/5784/5785


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. Жидкокристаллический дисплей отображения текущего времени, времени включения будильника, показаний календаря.
2. Кнопка «ALARM STOP/LIGHT/SNOOZE» [Выключение сигнала будильника/подсветка/повторная подача сигнала]
3. Кнопка «HR/MONTH» [Час/месяц]
4. Кнопка «MIN/DATE» [Минуты/число]
5. Переключатель «CALENDAR SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK» [Установка календаря/установка текущего времени/установка времени подачи сигнала будильника/блокировка]
6. Переключатель «SNOOZE/ALARM ON/ALARM OFF» [Повторная подача сигнала/включение будильника/выключение будильника]
7. Кнопка «12HR/24HR/YEAR» [12-часовой/24-часовой/год]
8. Переключатель «C°/F°» [Градусы Цельсия/Фаренгейта]

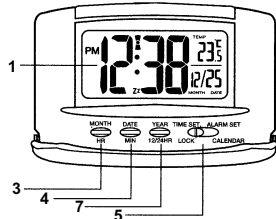

- Внешний вид и расположение органов управления часов могут несколько отличаться от того, как они представлены на рисунке.

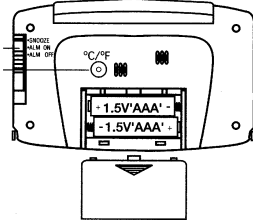

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Для питания устройства используется две (2) батареи типа «AAA».

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Сдвиньте и откройте крышку отсека для батарей, расположенную на задней панели часов, и вставьте две (2) батареи типа «AAA», соблюдая указанную на схеме полярность выводов (+) и (-).

ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите защитную пленку, прикрывающую дисплей, чтобы обеспечить четкую видимость.

УСТАНОВКА КАЛЕНДАРЯ

Переведите переключатель режимов настройки в положение «CALENDAR» [Календарь]. Для установки даты нажмите кнопки «MONTH» [Месяц], «DATE» [Число] или «YEAR» [Год].

Примечание: Неправильно выставленный календарь будет откорректирован автоматически.

То есть 30 февраля изменится на 1 февраля, а 31 апреля - на 1 апреля.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Для установки текущего времени переведите переключатель в положение «TIME SET» [Установка времени] (5), и, нажимая кнопки «HR» [Часы] (3) или «MIN» [Минуты] (4), установите нужное время.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПОДАЧИ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

- Переведите переключатель в положение «ALARM SET» [Установка будильника] (5) и, нажимая кнопки «HR» [Часы] (3) или «MIN» [Минуты] (4), установите нужное время подачи сигнала будильника.
- Переведите переключатель в положение «ALARM ON» [Будильник включен] (6). На дисплее в поле отображения времени появится символ «☀». Это означает, что функция будильника подключена.
- Для включения режима повторной подачи сигнала переведите переключатель в положение «SNOOZE» [Повторная подача сигнала] (6)

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ

- Для того, чтобы после установки времени и будильника эти установки не были стёрты в результате случайного нажатия кнопки, установите переключатель в положение «LOCK» [Блокировка] (5).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

Переведите переключатель в положение «SNOOZE» [Повторная подача сигнала] (6), на дисплее появится индикатор «Zz». Это означает, что функция повторного включения сигнала будильника подключена. Как только начнет раздаваться сигнал будильника, его можно временно отключить, нажав кнопку «ALM STOP/LIGHT» [Выключение сигнала/подсветка] (2). Звучание сигнала временно прекратится и возобновится через пять минут. Для полного отключения сигнала будильника переведите переключатель «ALARM» [Будильник] (6) в положение «OFF» [Выключено]. Длительность сигнала: 1 минута.

12-ЧАСОВОЙ И 24-ЧАСОВОЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) ФОРМАТЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

- Для того, чтобы выбрать нужный формат отображения времени, просто нажмите кнопку «12HR/24HR» [12-часовой/24-часовой] (7).
- Для указания послеполуденного времени в 12-часовом формате отображения на дисплее появляется индикатор «PM» [После полудня].

ВЫБОР ШКАЛЫ ТЕРМОМЕТРА В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ ИЛИ ФАРЕНГЕЙТА

Чтобы выбрать нужную шкалу термометра (в градусах Цельсия или Фаренгейта), нажмите при помощи шариковой ручки переключатель «C°/F°» (8).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ

Для того, чтобы узнать время в темноте, нажмите один раз кнопку «ALM STOP/LIGHT» [Отключение сигнала будильника/подсветка] (2). Дисплей некоторое время будет светиться мягким светом. Эта функция позволяет легко и безошибочно прочитать показания часов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Частое использование этой функции сокращает срок службы батарей.

УХОД ЗА ЧАСАМИ

- Не подвергайте часы воздействию слишком высоких и слишком низких температур, воды или сильных ударов.
- Не допускайте попадания на часы таких коррозионных веществ, как парфюмерия, спирт или чистящие жидкости.

Сервисный центр. Продажа. (095) 482-22-03, 482-22-45