


Модель 5830/5833

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Жидкокристаллический дисплей отображения текущего времени, времени включения будильника, показаний календаря, второго отсчета времени

Переключатель «CALENDAR SET/2ND TIME/ALARM SET/TIME SET/LOCK» [Установка календаря/установка 2-го времени/установка будильника/установка текущего времени/блокировка]

Кнопка «ALARM STOP/LIGHT/SNOOZE» [Выключение сигнала будильника/подсветка/повторная подача сигнала]

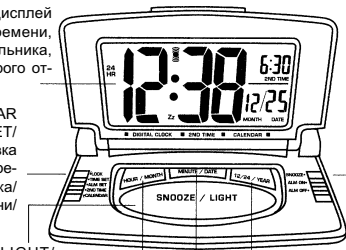

Переключатель «SNOOZE/ALARM ON/ALARM OFF» [Повторная подача сигнала/включение будильника/выключение будильника]

Кнопка «12HR/24HR/YEAR» [12-часовой/24-часовой/год]

Кнопка «HR/MONTH» [Час/месяц]

Кнопка «MIN/DATE» [Минуты/число]

БУДИЛЬНИК С КАЛЕНДАРЕМ И ДВОЙНЫМ ОТСЧЕТОМ ВРЕМЕНИ


ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Для питания этого устройства используется одна (1) батарея типа «AAA».

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Сдвиньте и откройте крышку отсека для батарей, расположенную на задней панели часов, и вставьте одну (1) батарейку типа «AAA», соблюдая указанную на схеме полярность выводов (+) и (-).

Крышка отсека для батареи

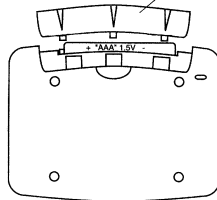

ПРИМЕЧАНИЕ:

Удалите защитную пленку, прикрывающую дисплей, чтобы обеспечить четкую видимость.

• Внешний вид и расположение органов управления часов могут несколько отличаться от того, как они представлены на рисунке.

УСТАНОВКА КАЛЕНДАРЯ

Переведите переключатель в положение «CALENDAR» [Календарь]. Для того, чтобы установить текущую дату, нажимайте кнопки «MONTH» [Месяц], «DATE» [Число] или «YEAR» [Год].

Примечание: Неправильно выставленный календарь будет откорректирован автоматически.

То есть 30 февраля изменится на 1 февраля, а 31 апреля - на 1 апреля.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Для того, чтобы установить текущее время, переведите переключатель в положение «TIME SET» [Установка текущего времени], и, нажимая кнопки «HR» [Час] или «MIN» [Минуты], установите нужное время.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПОДАЧИ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

- Переведите переключатель в положение «ALARM SET» [Установка будильника] и, нажимая кнопки «HR» [Час] или «MIN» [Минуты], установите нужное время подачи сигнала будильника.
- Переведите переключатель в положение «ALARM ON» [Будильник включен]. На дисплее в поле отображения времени появится символ «Zz». Это означает, что функция будильника подключена.
- Для включения режима повторной подачи сигнала переведите переключатель в положение «SNOOZE» [Повторная подача сигнала].

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ

- Для того, чтобы после установки времени и будильника эти установки не были стерты в результате случайного нажатия кнопки, установите переключатель в положение «LOCK» [Блокировка].

УСТАНОВКА 2-ГО ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Переведите переключатель в положение «2ND TIME» [2-е время]. В правом верхнем углу дисплея появятся мигающие показания второго отсчета времени. Нажимая кнопки «HR» [Час] или «MIN» [Минуты], установите значения второго времени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

Переведите переключатель в положение «SNOOZE» [Повторное включение сигнала будильника], и на дисплее появится индикатор «Zz». Теперь функция повторного включения сигнала будильника подключена. Как только начнет раздаваться сигнал будильника, его можно временно отключить, нажав кнопку «ALM STOP/LIGHT» [Отключение сигнала будильника/подсветка]. Звучание сигнала временно прекратится и возобновится через пять минут. Для полного отключения сигнала будильника переведите переключатель «ALARM» [Будильник] в положение «OFF» [Выключено]. Длительность сигнала: 1 минута.

12-ЧАСОВОЙ И 24-ЧАСОВОЙ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ) ФОРМАТЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

- Для того, чтобы выбрать нужный формат отображения времени, просто нажмите кнопку «12HR/24HR» [12-часовой/24-часовой].
- Для указания послеполуденного времени в 12-часовом формате отображения на дисплее появляется индикатор «PM» [После полудня].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ

Для того, чтобы узнать время в темноте, нажмите один раз кнопку «ALM STOP/LIGHT» [Отключение сигнала будильника/подсветка] (2). Дисплей некоторое время будет светиться мягким светом. Эта функция позволяет легко и безошибочно прочитать показания часов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Частое использование этой функции сокращает срок службы батареи

УХОД ЗА ЧАСАМИ

- Не подвергайте часы воздействию слишком высоких или слишком низких температур, воды или сильных ударов.
- Не допускайте попадания на часы таких коррозионных веществ, как парфюмерия, спирт или чистящие жидкости.

Сервисный центр. Продажа. (095) 482-22-03, 482-22-45