


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Модель 6012

ВИД СПЕРЕДИ

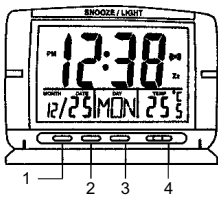

1. МЕСЯЦ / ЧАС
2. ЧИСЛО / МИНУТЫ
3. ГОД / 12/24 ЧАСА
4. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА / БЛОКИРОВКА УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ / КАЛЕНДАРЬ
5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ ЭКРАНА/ ПОСТОЯННОЕ ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ/ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ЯРКОСТИ/ ВЫКЛЮЧЕНО
6. ГНЕЗДО ПДКЛЮЧЕНИЯ ШНУРА ПИТАНИЯ
7. КРЫШКА БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА
8. ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВОНКА/ ВКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

ВИД СЗАДИ

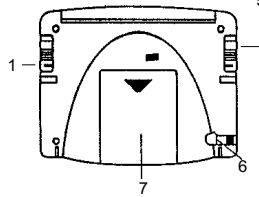

* Структура дисплея и расположение органов регулировки часов могут отличаться от изображенного на рисунке.

ПИТАНИЕ

Питание устройства осуществляется от источника постоянного тока напряжением 3 В или адаптера переменного тока. В качестве резервного источника питания используются две батарейки типа «С».

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Снимите крышку батарейного отсека в донной части часов. Соблюдая полярность («+» и «-»), вставьте в батарейный отсек две батарейки «С». На часах установятся показания 12:00 AM, 1 января, 1996.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы показания часов стали видны, удалите пленку, закрывающую дисплей часов.

УСТАНОВКА ПОКАЗАНИЙ КАЛЕНДАРЯ

Сдвиньте переключатель в положение «**CALENDAR**» [Календарь]. Нажимая кнопки «**MONTH**» [Месяц], «**DATE**» [Число] и «**YEAR**» [Год], установите нужную дату.

Замечание: Неправильная установка календаря будет скорректирована автоматически, а именно, «30 февраля» заменится показанием «1 февраля», «31 апреля» заменится «1 апреля».

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Передвиньте переключатель в положение «**TIME SET**» [Установка часов], нажимая кнопки «**HR**» [Час] или «**MIN**» [Минуты], установите текущее время.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- Сдвиньте переключатель в положение «**ALM SET**» [Установка будильника], на дисплее появится индикатор «**ALARM**» [Будильник].
- Для установки необходимого времени нажимайте кнопки «**HR**» [Час] или «**MIN**» [Минуты].
- Сдвиньте переключатель в положение «**ALARM ON**» [Включение будильника], на дисплее появится индикатор «**ALM**». Теперь функция будильника включена.
- Для включения режима кратковременного отключения сигнала будильника сдвиньте переключатель в положение «**SNOOZE**» [Короткий сон].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

Сдвиньте переключатель в положение «**SNOOZE**» [Короткий сон], на дисплее появится индикатор «**Zz**». Теперь, в случае необходимости, можно будет воспользоваться функцией кратковременного отключения сигнала будильника. Как только зазвучит сигнал будильника, его можно кратковременно отключить нажатием кнопки «**ALM STOP / SNOOZE**» [Выключение сигнала будильника / Короткий сон]. Сигнал будильника отключится на 5 минут, а затем зазвучит снова.

Для полного отключения сигнала будильника сдвиньте переключатель режимов будильника в положение «**ALARM OFF**» [Будильник выключен]. Длительность сигнала: 1 минута.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКАЗАНИЙ

- После завершения установки показаний часов или будильника, для защиты их от непреднамеренного изменения случайным нажатием на кнопку, сдвиньте переключатель в положение «**LOCK**» [Блокировка].

12/24-ЧАСОВОЙ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

- Для выбора нужного формата просто сдвиньте переключатель в «**12HR/24HR**» [12 часов/24 часов] в требуемое положение.
- Если часы отображают время в 12-часовом формате, то для обозначения послеполуденного периода на дисплее появляется индикатор «**PM**».

ВЫБОР ШКАЛЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Для выбора шкалы измерения температуры в градусах Фаренгейта или Цельсия необходимо нажать кнопку «**C / F**».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМОВ ИНДИКАЦИИ ДИСПЛЕЯ: ПОСТОЯННОЕ СВЕЧЕНИЕ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАЦИИ

- Передвиньте переключатель на задней панели в положение «**ALWAYS BRIGHT**» [постоянное свечение] и ЖК-дисплей будет постоянно подсвечиваться мягким светом.
- Передвиньте переключатель в положение «**AUTOMATIC**» [автоматический режим] и подсветка ЖК-дисплея будет включаться автоматически, если в помещении станет слишком темно.
- Передвиньте переключатель в положение «**OFF**» [выключено] и подсветка ЖК-дисплея будет включаться на несколько секунд только при нажатии кнопки «**SNOOZE / LIGHT**» или во время звучания сигнала будильника.

Замечания: режим постоянного или автоматически включаемого свечения подсветки может использоваться, если питание устройства осуществляется через адаптер сети переменного тока.

УХОД ЗА ЧАСАМИ

- Не оставляйте часы в местах с высокой температурой, местах, куда может попасть вода, там, где они могут подвергнуться удару или упасть.
- Не допускайте попадания на поверхность часов веществ, способных испортить их отделку - парфюмерии, спиртосодержащих жидкостей или чистящих веществ.

Сервисный центр. Продажа. (095) 482-22-03, 482-22-45