


Инструкция по эксплуатации модуля 7128

ЧАСЫ С ДВОЙНЫМ ОТСЧЕТОМ ВРЕМЕНИ,
ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ И ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ
ДИСПЛЕЕМ.

1. Кнопка «**SNOOZE**»
2. Кнопка «**Mode**»
3. Кнопка «**Set**»
4. Кнопка «**Hr**»
5. Кнопка «**Min**»
6. Кнопка «**Alarm on/off**»

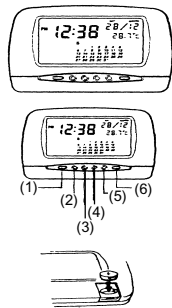

Установка батареи.

1. Откройте батарейный отсек.
2. Перед началом использования, удалите изоляционную вставку чтобы активизировать 1.5 V батарейку, которая поставляется в комплекте часов.
3. Если изображение на дисплее стало тусклым надо заменить старую батарейку.
4. Если после замены батареек будильник не реагирует на клавиши установки просто выньте батарейки на 1-2 секунды и вставьте на место.

Возможности будильника.

- Сигнал будильника.
- Функция двойного времени.
- 12/24 часовой режимы.
- Отображение температуры в градусах по Фаренгейту (°F) или Цельсию (°C).
- Автоматический календарь от 1900 до 2099 года.
- Ежечасовой сигнал и функция «Snooze».
- Обратный таймер с временем отсчета до 59 мин 59 сек.

Выбор моды в циклическом порядке.

1. Режим реального времени.
2. Режим второго времени.
3. Режим будильника.
4. Режим таймера.
5. Режим календаря.
6. Режим температуры.

Установка времени.

1. Нажмите кнопку установки «**Set**» один раз.
2. Нажмите кнопку «**Mode**» для установки режима 12/24.
3. Нажмите кнопку «**Hr**» для установки часов.
4. Нажмите кнопку «**Min**» для установки минут.
5. Нажмите кнопку установки «**Set**» чтобы выйти из режима установки.

Режим Таймера.

1. Нажмите кнопку «**Mode**» трижды для перехода в режим таймера. Индикатор «Timer» появится вверху дисплея.
2. Нажмите кнопку «**Hr**» для старта или остановки таймера.
3. Нажмите кнопку «**Min**» для обнуления таймера.
4. Нажмите кнопку «**Mode**» трижды чтобы вернуться в режим реального времени.

Установка календаря.

1. Нажмите кнопку «**Mode**» четырежды для перехода в режим календаря. Вместо цифр часов Вы увидите цифры календаря.
2. Нажмите кнопку «**Set**» чтобы войти в режим установки.
3. Нажмите кнопку «**Mode**» чтобы установить год.
4. Нажмите кнопку «**Hr**» чтобы установить месяц.
5. Нажмите кнопку «**Min**» чтобы установить день.
6. Нажмите кнопку установки «**Set**» чтобы выйти из режима установки. Дисплей автоматически вернется в режим реального времени через 10 секунд.

Режим температуры.

1. Нажмите кнопку «**Mode**» пять раз для перехода в температурный режим.
2. Нажмите кнопку «**Min**» чтобы установить режим в градусах по Фаренгейту (°F) или Цельсию (°C).

Автовозврат.

1. Если в течении 10 секунд не нажато ни одной кнопки то дисплей вернется в режим отображения реального времени.
2. В установочном режиме если не нажато ни одной кнопки через 16 секунд дисплей автоматически выйдет из режима установки и еще через 10 секунд вернется в режим отображения реального времени.
3. Автоматический возврат отсутствует в режиме таймера.

Установка второго времени.

1. Нажмите кнопку «**Mode**» для перехода в режим второго времени.
2. Нажмите кнопку «**Set**» чтобы войти в режим установки.
3. Нажмите кнопку «**Hr**» для установки часов.
4. Нажмите кнопку «**Min**» для установки минут.

5. Нажмите кнопку «**Set**» чтобы выйти из режима установки. Дисплей автоматически вернется в режим реального времени через 10 секунд.

Установка будильника и часового сигнала .

1. Нажмите кнопку «**Mode**» дважды для перехода в режим будильника. Мигающий индикатор «**Alarm**» появится вверху дисплея.
2. Нажмите кнопку «**Min**» чтобы включить или выключить ежечасовой сигнал. Если ежечасовой сигнал включен то появляется индикатор «Chime» вверху дисплея.
3. Нажмите кнопку «**Set**» чтобы войти в режим установки.
4. Нажмите кнопку «**Hr**» для установки часов.
5. Нажмите кнопку «**Min**» для установки минут.
6. Нажмите кнопку «**Set**» чтобы выйти из режима установки. Дисплей автоматически вернется в режим реального времени через 10 секунд.
7. Нажмите кнопку «**Alarm on/off**». Если будильник включен то индикатор «**Alarm**» появится вверху дисплея.

Выключение будильника и функции «Snooze».

1. Если будильник звенит, нажмите кнопку «**Alarm on/off**» чтобы его выключить. Индикатор «**Alarm**» пропадет вверху дисплея.
2. Чтобы активировать функцию snooze, нажмите кнопку «**Snooze**». Будильник прекратит звенеть.
3. Индикатор «**Snooze**» появится вверху дисплея. Будильник начнет звенеть опять через 10 минут и повторит звонок трижды.