


# Инструкция по эксплуатации модуля 7140

ЧАСЫ С ДВОЙНЫМ ОТСЧЕТОМ ВРЕМЕНИ,  
ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ И ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ  
ДИСПЛЕЕМ С ПОДСВЕТКОЙ.

1. Дисплей
2. Кнопка «Light».
3. Кнопка «SNOOZE»
4. Кнопка «Mode»
5. Кнопка «Set»
6. Кнопка «Hr»
7. Кнопка «Min»
8. Кнопка «Alarm on/off»
9. Основание
10. Батарейный отсек

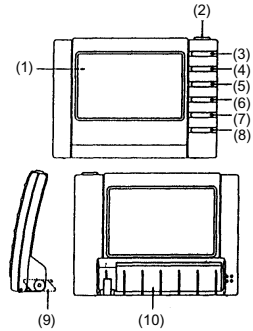

## Установка батареи.

1. Откройте батарейный отсек.
2. Перед началом использования, удалите изоляционную вставку чтобы активизировать 1.5 V батарейку, которая поставляется в комплекте часов.
3. Вставьте одну батарейку 1.5V («AAA») соблюдая полярность.
4. Если изображение на дисплее стало тусклым надо заменить старую батарейку. Если уменьшилась яркость подсветки или громкость сигнала поменяйте батарейку «AAA».
5. Если после замены батареек будильник не реагирует на клавиши установки просто выньте батарейки на 1-2 секунды и вставьте на место.

**Замечание:** Если будильник стоит не устойчиво на плоскости выдвиньте основание (9) из правого нижнего угла будильника.

## Возможности будильника.

- Подсветка.
- Сигнал будильника.
- Функция двойного времени.
- 12/24 часовой режимы.
- Отображение температуры в градусах по Фаренгейту (°F) или Цельсию (°C).
- Автоматический календарь от 1900 до 2099 года.
- Ежечасовой сигнал и функция «Snooze».
- Обратный таймер с временем отсчета до 59 мин 59 сек.

## Выбор моды в циклическом порядке.

1. Режим реального времени.
2. Режим второго времени.
3. Режим будильника.
4. Режим таймера.
5. Режим календаря.
6. Режим температуры.

## Установка времени.

1. Нажмите кнопку установки «Set» один раз.
2. Нажмите кнопку «Mode» для установки режима 12/24.
3. Нажмите кнопку «Hr» для установки часов.
4. Нажмите кнопку «Min» для установки минут.
5. Нажмите кнопку установки «Set» чтобы выйти из режима установки.

## Режим Таймера.

1. Нажмите кнопку «Mode» трижды для перехода в режим таймера. Индикатор «Time» появится сверху дисплея.
2. Нажмите кнопку «Hr» для старта или остановки таймера.
3. Нажмите кнопку «Min» для обнуления таймера.
4. Нажмите кнопку «Mode» трижды чтобы вернуться в режим реального времени.

## Установка календаря.

1. Нажмите кнопку «Mode» четырежды для перехода в режим календаря. Вместо цифр часов Вы увидите цифры календаря.
2. Нажмите кнопку «Set» чтобы войти в режим установки.
3. Нажмите кнопку «Mode» чтобы установить год.
4. Нажмите кнопку «Hr» чтобы установить месяц.
5. Нажмите кнопку «Min» чтобы установить день.
6. Нажмите кнопку установки «Set» чтобы выйти из режима установки. Дисплей автоматически вернется в режим реального времени через 10 секунд.

## Режим температуры.

1. Нажмите кнопку «Mode» пять раз для перехода в температурный режим.
2. Нажмите кнопку «Min» чтобы установить режим в градусах по Фаренгейту (°F) или Цельсию (°C).

## Автовозврат.

1. Если в течении 10 секунд не нажато ни одной кнопки то дисплей вернется в режим отображения реального времени.
2. В установочном режиме если не нажато ни одной кнопки через 16 секунд дисплей автоматически выйдет из режима установки и еще через 10 секунд вернется в режим отображения реального времени.
3. Автоматический возврат отсутствует в режиме таймера.

## Установка второго времени.

1. Нажмите кнопку «Mode» для перехода в режим второго времени.
2. Нажмите кнопку «Set» чтобы войти в режим установки.
3. Нажмите кнопку «Hr» для установки часов.
4. Нажмите кнопку «Min» для установки минут.
5. Нажмите кнопку «Set» чтобы выйти из режима установки. Дисплей автоматически вернется в режим реального времени через 10 секунд.

## Установка будильника и часового сигнала .

1. Нажмите кнопку «Mode» дважды для перехода в режим будильника. Мигающий индикатор «Alarm» появится сверху дисплея.
2. Нажмите кнопку «Min» чтобы включить или выключить ежечасовой сигнал. Если ежечасовой сигнал включен то появляется индикатор «Chime» сверху дисплея.
3. Нажмите кнопку «Set» чтобы войти в режим установки.
4. Нажмите кнопку «Hr» для установки часов.
5. Нажмите кнопку «Min» для установки минут.
6. Нажмите кнопку «Set» чтобы выйти из режима установки. Дисплей автоматически вернется в режим реального времени через 10 секунд.
7. Нажмите кнопку «Alarm on/off». Если будильник включен то индикатор «Alarm» появится сверху дисплея.

## Выключение будильника и функции «Snooze».

1. Если будильник звенит, нажмите кнопку «Alarm on/off» чтобы его выключить. Индикатор «Alarm» пропадет сверху дисплея.
2. Чтобы активировать функцию snooze, нажмите кнопку «Snooze». Будильник прекратит звенеть.
3. Индикатор «Snooze» появится сверху дисплея. Будильник начнет звенеть опять через 10 минут и повторит звонок трижды.

## Подсветка.

Нажимая на кнопку «Ligth», Вы сможете подсветить дисплей.